


SeiyaX Smart Talkie



Manuale d'uso

Un incredibile dispositivo di input vocale e traduzione

Descrizione chiave

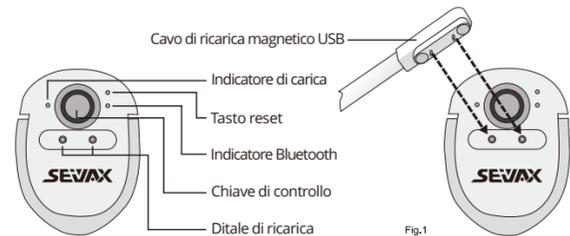

Chiave di controllo

Tienilo premuto > Parla > Rilascia > Termina traduzione. Il tempo di registrazione massimo è di 1 minuto.

Ditale di ricarica

Applicare il cavo di ricarica magnetico (Fig.1) sui ditali di ricarica. L'indicatore di caricasarà acceso quando è completamente inserito.

Indicatore di carica

Luce rossa = in carica, luce verde = carica completa.

Tasto di ripristino

Ripristina il dispositivo se smette di funzionare occasionalmente. Inserire un ago nel foro di ripristino e fare clic su Pulsante interno per resettare il dispositivo.

Indicatore Bluetooth

Fare clic sul tasto di controllo per attivare il bluetooth, la luce blu lampeggerà per la ricercadispositivi adiacenti.



Nota: Sfoglia questo link o scansiona il codice QR per istruzioni video <https://www.seiyax.com/key-description>

Installazione e installazione

Cerca installazione app

Cerca, scarica e installa l'app "Smart Talkie" dal Google Market o dall'Apple Store.

Puoi anche scansionare il codice QR di seguito di conseguenza



Per Android OS



Per Apple iOS

Associa il Bluetooth

- 1 Accendi il bluetooth del tuo smartphone.
- 2 Fai clic sul tasto di controllo su Smart Talkie, la luce blu lampeggerà.
- 3 Vedrai "voce intelligente" sul tuo smartphone, quindi fai clic per avviare l'associazione. Finalmente lo farai vedere lo stato connesso alla voce "voce intelligente".

Nota:

la luce blu non lampeggia quando lo Smart Talkie è connesso a uno smartphone onon ha potere. Si prega di non continuare a fare clic sul tasto di controllo e pensare che il dispositivo sia rotto.

Nota2:

Tlo Smart Talkie interromperà la connessione Bluetooth se non lo usi entro 10 minuti.

Puoiricollegarlo facendo nuovamente clic sul tasto di controllo.

Applicazione

1. Imposta le lingue sull'app Smart Talkie

Aprire l'App Smart Talkie installata sul telefono (Fig.1.1 Esempio Android e Fig.1.2 Esempio iOS), selezionare e impostare la lingua originale cliccando il tasto sinistro (es. "Cinese" in Fig.1.2), e cliccare con il tasto destro pulsante (es. "Inglese (USA)" nella Fig.1.2) per impostare la lingua di destinazione per la traduzione. Quindi la traduzione sarà dal cinese all'inglese.



Fig.1.1(EsempioAndroid)



Fig.1.2(EsempioiOS)

2. APP switches introduction

- 2.1 Tradurre. Se utilizzi solo l'input vocale, non è necessario attivare l'interruttore "Traduci". Lo Smart Talkie converte il tuo discorso in testo. Se vuoi tradurre il tuo discorso in un'altra lingua, devi attivare questo interruttore.
- 2.2 Leggere ad alta voce. Se si attiva l'interruttore, è possibile ascoltare i risultati tradotti in voce.
- 2.3 Mostra solo traduzione. Puoi vedere questo interruttore solo quando attivi l'interruttore "Traduci". Se attivi questo interruttore, vedrai solo la traduzione. Se lo spegni, puoi vedere sia l'input originale che la traduzione sul tuo smartphone Vedi (Fig.2.1).



Fig.2.1

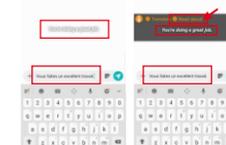


Fig.2.2



Fig.2.3

2.4 Finestra galleggiante. Questa opzione è attiva solo quando l'opzione "Mostra solo traduzione" è attiva. Può mostrare il tuo input originale sulla finestra mobile e mostrare il testo tradotto sulle tue app, il che ti consente di assicurarti che l'input della lingua originale sia corretto nella finestra mobile.



Versione Android

Nota:

Questo interruttore funziona solo su smartphone Android ma non su iOS a causa del bluetoothautorizzazioni. Per la versione Android, verrà mostrato il risultato del testo nella lingua originale l'area flottante come in Fig.2.2 e Fig.2.3. Quando si tocca la finestra mobile in Fig.2.2, apparirà come Fig.2.3 Puoi controllare il testo di input originale prima di inviare il tradottotesto fuori.

2.5 Per il dispositivo, la versione del sistema operativo è superiore a iOS 14.5.1

Questa opzione è solo per dispositivi con iOS superiore a 14.5.1. Poiché iOS 14.5.1 disabilita le funzioni di copia e incolla, dobbiamo attivare l'interruttore "Mostra immagine nell'immagine", in modo che possiamo utilizzare l'input vocale Smart talkie in qualsiasi app. Se questo interruttore è spento, l'ingresso smetterà di funzionare. È possibile far scorrere e nascondere l'immagine nell'immagine come mostrato nelle immagini. Vedere Fig.2.4, Fig.2.5 e Fig.2.6



Fig.2.4



Fig.2.5



Fig.2.6

Applicazione

3. Come usare la traduzione vocale

Dopo aver terminato le impostazioni precedenti nell'APP Smart Talkie, puoi utilizzare l'input vocale o la traduzione funzionare in qualsiasi APP di terze parti, come SMS, Whatsapp, WeChat, instagram, skype, Facebook, Linea, e-mail, Wechat, QQ e così via. Posiziona il cursore sulla tua APP per iniziare l'immissione Tieni premuto il tasto di controllo di Smart Talkie Inizia a parlare e rilascia il tasto di controllo dopo aver parlato Il risultato Verrà visualizzato sullo smartphone.

Nota: il tempo di registrazione massimo è di 1 minuto.

4. Come usare la traduzione del testo

Fare clic per selezionare la lingua di origine e la lingua di destinazione (Figura X), inserire o incollare il testo da tradurre nella casella di inserimento e fare clic sul pulsante Traduci per tradurre il testo nella lingua di destinazione. Questa funzione permette di ricercare il significato del vocabolario sconosciuto o tradurre l'intera pagina dell'articolo copiato dal sito Web o dai documenti.



5. Come usare la traduzione del testo

1. Fare clic su questa opzione per attivare la trasmissione vocale. Fare clic sul pulsante per ripetere la trasmissione vocale.

2. Fai clic su questa opzione per attivare la modalità finestra mobile , quindi puoi utilizzare la funzione di trasmissione su altre APP. Facendo clic sulla lingua di destinazione nella finestra mobile verrà trasmessa la traduzione vocale dopo un ritardo di 2 secondi, in modo da poter eseguire la registrazione vocale quando si utilizza whatsapp o qualsiasi altra app di



messaggistica vocale. Dopo aver acquisito familiarità con l'operazione, sarai in grado di inviare voci tradotte sulle tue app. Scansiona il codice QR per visualizzare il video tutorial.

6. Come usare la traduzione vocale Face to Face.

4.1 Fare clic sull'opzione "Traduci" che si trova nella parte inferiore dell'app Smart Talkie (vedere la Fig. 3.1 per Versione Android) Fare clic su "Dialogo" (Vedi Fig.3.2 per la versione iOS).



Fig.3.1 (versione Android)



Fig.3.2 (versione iOS)

4.2 Impostare la lingua originale e la lingua di destinazione facendo clic sui pulsanti delle lingue. Vedi esempio di "Cinese (semplificato)" e "Inglese (Stati Uniti)" in Fig.3.3 Quindi vedrai elenco delle opzioni della lingua. Puoi scorrere l'elenco delle lingue per scegliere quella che desideri.

4.3 Tieni premuto il pulsante vocale virtuale o per iniziare a parlare. Per Dal cinese all'inglese. (Vedere Fig. 6) Tenere premuto per parlare Cinese Rilascia il pulsante dopo aver finito di parlare L'app lo farà mostra i risultati tradotti in cinese e inglese sulla stessa pagina. Per l'inglese al cinese Tenere premuto per parlare inglese Gli altri passaggi sono gli stessi di cui sopra.



Fig.3.3

4.4 È possibile fare clic su questa icona per eliminare tutti i record sullo schermo. Oppure fai clic e tieni premuto il tuo dito sullo schermo per far apparire la finestra di modifica, in cui è possibile selezionare di eliminare un particolare Contenuti.

4.5 È possibile fare clic su questa icona nell'angolo in alto a sinistra per salvare la cronologia e condividerla come a File TXT. Questa funzione è utile per coloro che hanno bisogno di tenere registri per la lingua nota di studio o riunione.

7. Funzione di traduzione del testo.

Puoi usare la funzione quando vedi del testo in lingua straniera che non ti interessa in piedi durante la navigazione nelle pagine Web o nelle app di chat. Set the target language on your left and your original

- lingua a destra (vedi Fig.3.4)
- Attiva l'interruttore "Traduci".
- Copia il testo da cui vuoi essere tradotto il tuo Whatsapp o qualsiasi app di social media.
- Restituisci l'APP Smart Talkie, quindi i risultati tradotti verranno visualizzati immediatamente.




Fig.3.4

Nota:

ad esempio, se vuoi tradurre il testo tedesco in inglese, tu devi mettere l'inglese a sinistra e il tedesco a destra. Non lo stesso dell'input vocale.

Nota2:

il massimo la lunghezza della traduzione è di 500 caratteri Quindi, se il tuo testo è più di 500 caratteri, è necessario copiare meno di 500 caratteri alla volta.



Nota: Sfoglia questo link o scansiona il codice QR per istruzioni video <https://www.seiyax.com/application>

Suggerimenti per l'utente e risoluzione dei problemi

Il dispositivo Smart Talkie non è possibile accoppiare Bluetooth con lo smartphone.

- Fare clic sul tasto di controllo per vedere se la luce blu lampeggia. In caso contrario, caricalo per controllare se la spia di carica è accesa.
- Se la ricarica è corretta, controlla se hai collegato il dispositivo Smart Talkie con un altro smartphone.
- È necessario disconnettere il Bluetooth con lo smartphone precedente o disattivare lo smart precedente Bluetooth del telefono, quindi puoi iniziare ad accoppiare il dispositivo Smart Talkie con il nuovo smartphone.
- L'hardware Smart Talkie è BLE 4.0. Per telefoni che non supportano BLE ma Bluetooth solo non troverà il dispositivo Smart Talkie.

Riconoscere la precisione non è buono.

I suggerimenti di seguito possono aiutare il tuo smart talkie a riconoscere il tuo discorso in modo più accurato.

- Non parlare in un luogo troppo rumoroso.
- Tieni premuto il tasto di controllo, attendi 1 secondo, quindi inizia a parlare. Dopo aver finito di parlare, attendi di nuovo 1 secondo, quindi rilascia il pulsante del tasto di controllo. L'operazione corretta aiuterà Smart Talkie a raccogliere completamente il tuo discorso.
- È meglio parlare entro 30 secondi ogni volta per avere una maggiore precisione.


Risposta lenta o noescono i risultati del riconoscimento/traduzione

- Si prega di controllare la rete del telefono cellulare perché una rete scadente influirà sulla risposta velocità.
- A causa del problema di compatibilità del software tra l'APP Smart Talkie e altre terze parti insere le APP, alcuni telefoni potrebbero non riconoscere/tradurre il testo dopo aver parlato. Qualche input metodo potrebbe non funzionare in modo stabile. La soluzione è cambiare il metodo di input predefinito all'input di testo integrato o ad altri metodi di input.
- Normalmente il risultato della traduzione uscirà automaticamente, ma se non esce, esso potrebbe essere salvato negli appunti. Quindi devi solo usare il dito per tenere premuto il testo aerea e incollare il risultato tradotto da essa.
- L'app Smart Talkie funziona solo con iOS 9.0 o versioni successive e Android 4.4 o versioni successive. E solo funziona bene con gli smartphone. Può funzionare anche con iPad o tablet PC Android, ma intelligenti talkie non sono sintonizzati per adattarsi a dimensioni dello schermo diverse e altri motivi più tecnici, quindi non possiamo garantire.
- L'input vocale per la digitazione funziona solo quando l'app Smart Talkie è in esecuzione sul telefono. Quindi, se devi eseguire molti messaggi di testo e traduzioni, assicurati che l'app sia ferma in esecuzione sullo sfondo del tuo dispositivo.



Nota: Sfoglia questo link o scansiona il codice QR per istruzioni video <https://www.seiyax.com/trouble-shooting>

Come collegare Smart Talkie al telefono?

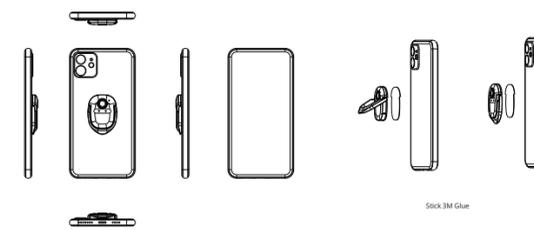

Specifica

Versione Bluetooth: BLE 4.0 Capacità della batteria: 70 mAh
Tempo di ricarica: circa 2 ore Tempo di attesa: 20 giorni
Dimensione: 46*31.5*4.3 MM
Peso netto del prodotto: 15.59 g



Per ulteriori informazioni sul prodotto, l'ultimo aggiornamento del software, linee guida video e varietà di abilità per fare un bene di SeiyaX Smart Talkie, visita il nostro sito ufficiale sito web a www.seiyax.com o scansiona questo codice QR oppure contattaci via e-mail all'indirizzo SeiyaX@yeah.net. Grazie ancora per aver scelto il prodotto SeiyaX!