


SeiyaX Smart Talkie



Användarmanual

En fantastisk röstinmatnings- och översättningsenhet

1 Nyckelbeskrivning

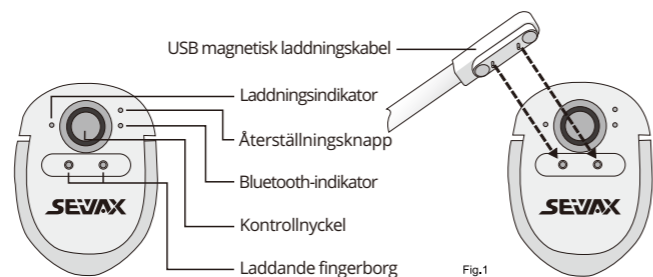

Kontrollnyckel

Tryck och håll den > Tala > Släpp > Slutför översättningen. Maximal inspelningstid är 1 minut.

Laddande fingerborg

Sätt på den magnetiska laddningskabeln (Fig.1) på laddningshylsorna. Laddningsindikatorn kommer att lysa när den är helt inkopplad.

Laddningsindikator

Rött ljus = Laddning, Grönt ljus = Fulladdad.

Återställ nyckel

Återställ enheten om den slutar fungera ibland. Sätt in en nål i återställningshålet och klicka på knappen Inside för att återställa enheten.

Bluetooth-indikator

Klicka på kontrolltangenter för att slå på bluetooth, det blå ljuset blinkar för att söka efter närliggande enheter.



Notera: Bläddra i den här länken eller skanna QR-koden för videoinstruktion <https://www.seiyax.com/key-description>

2 Installation och installation

Sök appinstallation

Sök, ladda ner och installera "Smart Talkie"-appen från Google Market eller Apple Store.

Du kan också skanna QR-koden nedan



För Android OS



För Apple IOS

Para ihop Bluetooth

- 1 Slå på Bluetooth på din smartphone.
- 2 Klicka på kontrolltangenter på Smart Talkie, det blå ljuset blinkar.
- 3 Du kommer att se "smart röst" på din smarta telefon, klicka sedan på den för att starta ihopparringen. Slutligen kommer du att se den anslutna statusen under "smart röst".

Notera1:

det blå ljuset kommer inte att blinka när Smart Talkie har anslutit till en smart telefon eller inte har någon ström. Fortsätt inte att klicka på kontrolltangenter och tro att enheten är trasig.

Notera2:

Smart Talkie kommer att stänga av Bluetooth-anslutningen om du inte använder den på 10 minuter. Du kan återansluta den genom att klicka på kontrolltangenter igen.

3 Ansökan

1. Ställ in språken på Smart Talkie-appen

Öppna Smart Talkie-appen som är installerad på telefonen (fig.1.1 Android-exempel och fig.1.2 iOS-exempel), välj och ställ in originalspråket genom att klicka på den vänstra knappen (t.ex. "kinesiska" i fig. 1.2) och klicka på höger knappen (t.ex. "English (USA)" i Fig.1.2) för att ställa in målspråket för översättning. Då blir översättningen från kinesiska till engelska.



Fig.1.1(Android exempel)

Fig.1.2(iOS exempel)

2. APP switchar introduktion

- 2.1 Översätt. Om du bara använder röstinmatning behöver du inte slå på "Översätt"-omkopplaren. Smart Talkie konverterar ditt tal till text. Om du vill översätta ditt tal till ett annat språk måste du slå på den här knappen.
- 2.2 Läsa högt. Om du slår på strömbrytaren kan du höra de översatta resultaten i tal.
- 2.3 Visa endast översättning. Du kan bara se den här omkopplaren när du slår på knappen "Översätt". Om du slår på den här knappen ser du bara översättningen. Om du stänger av den kan du se både din ursprungliga inmatning och översättning på din smartphone. Se (Fig.2.1).



Fig.2.1

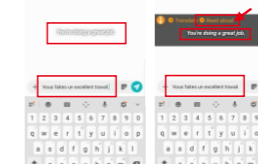


Fig.2.2





Fig.2.3

- 2.4 Flytande fönster. Den här omkopplaren är endast aktiv när knappen "Visa endast översättning" är på. Den kan visa din ursprungliga inmatning i det flytande fönstret och visa den översatta texten i dina appar, vilket gör att du kan se till att originalspråk-inmatningen är korrekt i det flytande fönstret.



Android version

Notera:

Den här omkopplaren fungerar bara på Android-smarttelefonen men inte på iOS på grund av bluetooth-auktoriseringarna. För Android-versionen kommer textresultatet på originalspråket att visas på det flytande området som Fig. 2.2 och Fig. 2.3. När du trycker på det flytande fönstret i Fig.2.2, kommer det att visas som Fig.2.3. Du kan kontrollera den ursprungliga inmatade texten innan du skickar ut den översatta texten.

- 2.5 För enheten är OS-versionen högre än iOS 14.5.1

Den här switchen är endast avsedd för enheter som har iOS högre än 14.5.1. Eftersom iOS 14.5.1 inaktiverar kopierings- och klistrafunktionerna måste vi slå på omkopplaren "Visa bild-i-bild" så att vi kan använda Smart talkie-röstinmatning i alla appar. Om den här omkopplaren är avstängd kommer ingången att sluta fungera. Du kan skjuta och döja bild-i-bild som visas på bilderna. Se Fig.2.4, Fig.2.5 och Fig.2.6

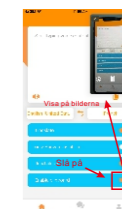


Fig.2.4

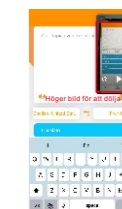


Fig.2.5



Fig.2.6

4 Ansökan


3. Hur man använder röstöversättning

När du är klar med ovanstående inställningar i Smart Talkie APP, kan du använda röstinmatnings- eller översättningsfunktionerna i alla tredjeparts-appar, som SMS, Whatsapp, WeChat, Instagram, skype, Facebook, Line, e-post, Wechat, QQ och så vidare. Placera markören på din APP för att starta inmatning Tryck och håll ned kontrolltangenter på Smart TalkieStart för att prata och släpp kontrolltangenter efter tal Resultaten kommer att visas på smarttelefonen.

Notera: Den maximala inspelningstiden är 1 minut.

4. Hur man använder textöversättning

Klicka för att välja källspråk och målspråk (Figur x), skriv in eller klistra in texten som ska översättas i inmatningsrutan och klicka på översätt-knappen för att översätta texten till målspråket. Denna funktion låter dig söka innebörden av det okända ordförrådet eller översätta hela sidan med artikeln du kopierade från webbplatsen eller dokumenten.

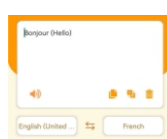

FigX

5. Röstöversättningsändring

1. Klicka på det här alternativet för att aktivera röstsändningen. Klicka på repetera-knappen för att upprepa röstsändningen.

2. Klicka på det här alternativet för att aktivera det flytande fönsterläget , sedan kan du använda sändningsfunktionen på andra APP:ar. Om du klickar på målspråket i det flytande fönstret kommer röstöversättningen att sändas efter en fördröjning på 2 sekunder, så att du kan utföra röstinspelning när du använder whatsapp eller någon annan app för röstmeddelanden.



När du är bekant med operationen kommer du att kunna skicka översatta röster på dina appar. Skanna QR-koden för att se videohandledningen.

6. Hur man använder röstöversättning ansikte mot ansikte.

4.1 Klicka på alternativet "Översätt" som finns längst ner i Smart Talkie-appen (se fig. 3.1 för Android-versionen) Klicka på "Dialog" (se fig. 3.2 för iOS-versionen).




Fig.3.1(Android version)




Fig.3.2(iOS version)

4.2 Ställ in originalspråk och målspråk genom att klicka på språkknapparna. Se exempel på " kinesiska (förenklad)" och " engelska (USA)" i Fig. 3.3. Då kommer du att se språkalternativslistan. Du kan skjuta språklistan för att välja det du vill ha.

4.3 Håll ned den virtuella talknappen eller för att börja tala.

För kinesiska till engelska. (Se fig. 6) Tryck och håll ned för att tala Kinesiska Släpp knappen när du har pratat klart. Appen visar både kinesiska och engelska översatta resultat på samma sida. För engelska till kinesiska Tryck och håll ned för att tala engelska. Resten är samma som ovan.




Fig.3.3

4.4 Du kan klicka på denna ikon för att radera alla poster på skärmen. Eller klicka och håll fingret på skärmen för att öppna redigeringsfönstret, där du kan välja att ta bort visst innehåll.

4.5 Du kan klicka på den här ikonen i det övre vänstra hörnet för att spara historiken och dela den som en TXT-fil. Denna funktion är praktisk för dem som behöver föra register för språkstudier eller mötesanteckningar.

7. Textöversättningsfunktion.

Du kan använda funktionen när du ser text på främmande språk som du inte förstår när du surfar på webbsidorna eller i chattappar.

- Ställ in målspråket till vänster och ditt originalspråk till höger (se Fig.3.4)
- Slå på knappen "Översätt".
- Kopiera texten som du vill ska översättas från din Whatsapp eller andra appar för sociala medier.



Fig.3.4

- Lämnat tillbaka Smart Talkie-appen, så kommer de översatta resultaten att visas omedelbart.

Notera1:

t.ex. om du vill översätta tysk text till engelska måste du sätta engelska till vänster och tyska till höger. Inte samma sak som röstinmatning.

Notera2:

max. Översättningslängden är 500 tecken Så om din text är mer än 500 tecken måste du kopiera mindre än 500 tecken åt gången.



Notera: Bläddra i den här länken eller skanna QR-koden för videoinstruktion <https://www.seiyax.com/application>

4 Användartips och felsökning

Smart Talkie-enheten kan inte para ihop Bluetooth med smarttelefonen.

- Klicka på kontrolltangenter för att se om det blå ljuset blinkar. Om inte, ladda den för att kontrollera om laddningslampan lysar.
- Om laddningen är ok, kontrollera om du redan har anslutit Smart Talkie-enheten till en annan smart telefon.
- Du måste koppla från Bluetooth med tidigare smarttelefon, eller stänga av tidigare smart-telefons Bluetooth, sedan kan du börja para ihop Smart Talkie-enheten med en ny smart telefon.
- Smart Talkie-hårdvaran är BLE 4.0. För telefoner som inte stöder BLE men endast Bluetooth kommer inte att hitta Smart Talkie-enheten.

Inse att noggrannhet inte är bra.


Nedan tips kan hjälpa din smarta talkie att känna igen ditt tal mer exakt.

- Att inte tala på en alltför bullrig plats.
- Håll kontrolltangenter, vänta 1 s och börja sedan tala. När du har pratat klart, vänta 1 s igen och släpp sedan kontrollknappen. Korrekt operation hjälper Smart Talkie att samla in ditt tal helt.
- Det är bättre att prata inom 30-talet för varje gång för att få högre noggrannhet.



Obs: Bläddra i den här länken eller skanna QR-koden för videoinstruktion <https://www.seiyax.com/trouble-shooting>

5 Hur fäster man Smart Talkie till telefonen?

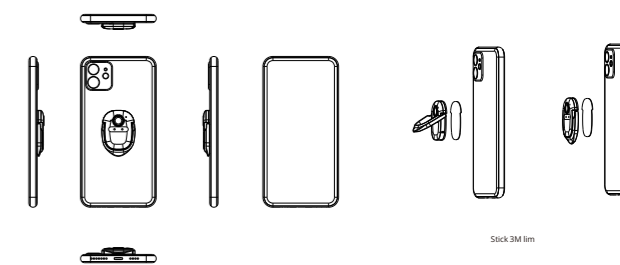

Stick IM sim

Specifikation

Bluetooth-version: BLE 4.0 Batterikapacitet: 70mAh Laddningstid: cirka 2 timmar
Standbytid: 20 dagar
Mått: 46*31,5*4,3 MM
Produktens nettovikt: 15,59 g



För mer produktinformation, senaste mjukvaru-uppdatering, videoriktlinjer och olika färdigheter för att göra en bra användning av SeiyaX Smart Talkie, besök vår officiella webbplats på www.seiyax.com eller skanna denna QR-kod eller kontakta oss via e-post på SeiyaX@yeah.net . Tack igen för att du valde SeiyaX-produkt!